


PIL – 05DL

Die Fernbedienung PIL-05DL verfügt über fünf Tasten:

- ✓ Taste ▲ „oben“
- ✓ Taste — „Stopp“
- ✓ Taste ▼ „unten“
- ✓ Taste + „Plus“
- ✓ Taste – „Minus“

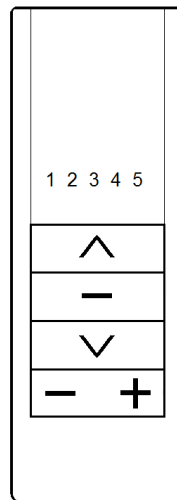

Inbetriebsetzung der Rollos

Um einen entsprechenden Antrieb in Betrieb zu setzen, sollte man die Taste ▲ „oben“ (Hochziehen) bzw. die Taste ▼ „unten“ (Herunterlassen) drücken. Den Antrieb kann man mit der Taste — „Stopp“ im beliebigen Moment anhalten. Sollten die Tasten innerhalb von ca. 15 Sekunden nicht betätigt werden, geht die Fernbedienung in den Standby-Modus über (Reduzierung der Stromentnahme aus einer Batterie).

Die Fernbedienung befindet sich standardmäßig im „Standby-Modus“; durch die Betätigung einer beliebigen Taste verläßt die Fernbedienung den Standby-Modus und bereitet sich auf den Betrieb vor (es wird die Kanalnummer angezeigt; in diesem Moment führt die Fernbedienung keine Tätigkeit aus); der gegebene Befehl wird erst durch ein erneutes Betätigen der Taste ausgeführt.

Inbetriebsetzung der Jalousien

Der Übergang in den Jalousienmodus (Einstellung der Lamellen) erfolgt durch ein 3 Sekunden langes Drücken der Taste „Plus“ bzw. „Minus“; die Kanalnummer beginnt zu blinken. Um die Lamellen zu drehen, sollte man die Taste ▲ „oben“ bzw. die Taste ▼ „unten“ drücken. Der Übergang in den normalen Betrieb erfolgt auf dieselbe Weise, dh. man muß die Taste „Plus“ bzw. „Minus“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Anwahl von Kanälen:

Man kann entweder die Nummer eines einzelnen Kanals oder die Nummer aller Kanäle gleichzeitig (alle Kanalnummern werden hinterleuchtet) wählen.

Der Kanal wird gewählt, indem die Taste „Plus“ bzw. „Minus“ gedrückt wird.

Batterienwechsel:

Die Fernbedienung wird mit Hilfe von Kopfzellen 3V CR 2430 versorgt.

Um die Batterien zu wechseln, ist der Batteriedeckel, der sich im unteren Teil der Fernbedienung befindet, zu öffnen, anschließend die Batterie mit dem Pluszeichen nach außen einlegen.

In unseren Geräten unterscheiden wir folgende Zugangsmöglichkeiten zur Option "Programmierung":

1. die erste Programmierung erfolgt nach dem Einschalten der Speisespannung (Funkantrieb, ST-01RL),
2. Programmierung des Steuergerätes ST-01R,
3. Programmierung unter Anwendung der vorher programmierten Fernbedienung (Funkantrieb, ST-01RL, ST-01R).

Erste Programmierung im Falle von Funkantrieben und Steuergeräten ST-01RL:

- den Antrieb/ das Steuergerät an 230 VAC Spannung anschließen,
- innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Spannung sollte man die Tasten ▲ „oben“ und ▼ „unten“ der Fernbedienung gleichzeitig und kurz drücken (alle Kanalnummern blinken auf),
- der Antrieb führt eine Bewegung nach oben und unten aus,
- in den folgenden 10 Sekunden sollte man jetzt kurz die Taste ▲ „oben“ auf dem angewählten Kanal der Fernbedienung drücken,
- eine kurze Bewegung nach oben und unten bestätigt eine korrekt ausgeführte Registrierung.

ACHTUNG: Dieses Verfahren löscht alle bisher im Antriebsspeicher registrierten Fernbedienungen.

Programmierung des Steuergerätes ST-01R:

- die Programmierstaste S1 drücken – die LED-Diode blinkt zuerst kurz auf, dann leuchtet sie mit grünem Dauerlicht,
- anschließend kurz die Taste ▲ „oben“ der Fernbedienung betätigen,
- das Steuergerät informiert über die Registrierung der Fernbedienung durch ein Blinken der grünen und roten LED-Diode,

Wenn man bereits über eine registrierte Fernbedienung verfügt

Alle weiteren Fernbedienungen werden registriert, ohne daß die Spannung unterbrochen werden muss. Mit Hilfe einer bereits registrierten Fernbedienung ist der Antrieb/ das Steuergerät in Programmiermodus zu setzen.

- kurz die Tasten ▲ „oben“ und ▼ „unten“ eines registrierten Fernbedienungskanals drücken,
- der Antrieb führt eine Bewegung nach oben und unten und anschließend eine Serie von kurzen Bewegungen nach oben und unten aus, deren Anzahl der Anzahl von registrierten Fernbedienungen entspricht,
- in den folgenden 10 Sekunden sollte man jetzt kurz die Taste ▲ „oben“ auf dem neuen Kanal bzw. der neuen Fernbedienung drücken,
- der Antrieb führt eine Serie von kurzen Bewegungen nach oben und unten aus und bestätigt auf diese Weise die Registrierung eines weiteren Kanals.

P. I. E. INEL Sp. z o. o.
ul. Mostowa 1
80-778 Gdańsk

www.inel.gda.pl
inel@inel.gda.pl

Registrierung von Fernbedienungen

Die Steuerung eines beliebigen Kanals mit Hilfe der Fernbedienung PIL-05DL ist erst nach der Registrierung dieses Kanals im entsprechenden Antrieb bzw. Steuergerät möglich.