


PIL -04NS

Pilot PIL-04NS wyposażony jest w cztery diody i pola dotykowe

- ✓ ▲ „góra”
- ✓ -- „stop”
- ✓ ▼ „dół”
- ✓ = „zmiana kanału”

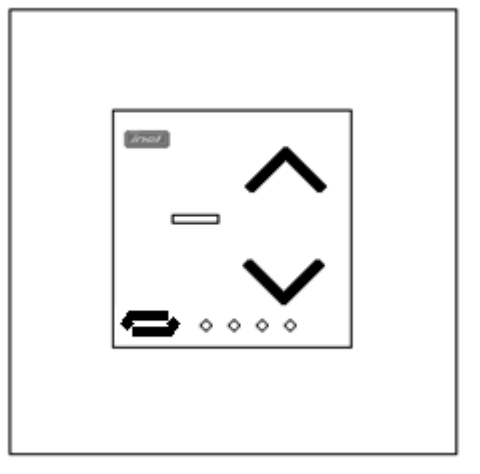

Uruchamianie rolety/żaluzji

Aby spowodować ruch wybranego napędu, należy wybrać odpowiedni kanał poprzez naciśnięcie i puszczenie pola dotykowego „zmiana kanału”, a następnie nacisnąć i puścić pole ▲ (otwieranie) lub pole ▼ (zamykanie). Napęd możemy zatrzymać „stop” w dowolnym momencie.

Tryb żaluzjowy: trzymając naciśnięte pole „stop” przyciskamy i puszczaemy pole ▲ lub ▼.

Pilot standardowo jest w stanie „uśpienia”, dotknięcie jednego z punktów dotykowych: ▲, ▼, „stop”, „zmiana kanału” powoduje wybudzenie pilota co zostanie zasygnalizowane zaświeceniem się diody danego kanału i sygnałem dźwiękowym.

Rejestrowanie pilotów

Sterowanie dowolnym kanałem z pilota PIL-04NS jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu tego kanału do danego napędu lub sterownika

W naszych urządzeniach wyróżniamy następujące sposoby wejścia w opcję programowania:

1. W napędzie oraz sterowniku ST-01RL po każdorazowym włączeniu do sieci zasilającej urządzenia pozostają przez 10 sek. w opcji programowania(pierwszy pilot).

W przypadku tych urządzeń należy stosować procedurę:

Zasilić napęd /sterownik napięciem 230VAC. W ciągu 10 sekund po włączeniu napięcia należy:

- nacisnąć jednocześnie pola dotykowe „góra” ▲ i „dół” ▼ w pilocie, a następnie puścić najpierw pole „góra” ▲, a potem „dół” ▼, zapalą się wszystkie dioda LED.

Napęd wykona ruch w górę i dół. Przez następne 10 sekund należy dokonać rejestracji kanału poprzez naciśnięcie pola ▲.

Krótki ruch w górę i w dół potwierdzi prawidłowość rejestracji.

Procedura spowoduje wykasowanie z pamięci napędu wszystkich kanałów, jakie były wcześniej zarejestrowane.

2. Drugi sposób to wprowadzenie sterownika ST-01R/ST-01RL lub napędu w stan programowania za pomocą zarejestrowanego uprzednio pilota.

Następne kanały tego samego lub innego pilota rejestrujemy bez wyłączania zasilania. Przy użyciu zarejestrowanego pilota należy wprowadzić napęd w tryb programowania.

Uzyskuje się to przez jednoczesne naciśnięcie pól „góra” ▲ i „dół” ▼, a następnie puszczenie pola „góra” ▲, a potem „dół” ▼.

Roleta wykona ruch w górę i w dół, a następnie serię krótkich ruchów w górę i dół w ilości równej liczbie zaprogramowanych kanałów. Przez następne 10 sekund napęd/sterownik pozostaje w trybie programowania. Aby zarejestrować nowy kanał tego samego lub innego pilota należy w tym czasie nacisnąć pole ▲ na kanale, który chcemy dopisać.

3. W sterowniku ST-01R poprzez naciśnięcie przycisku programowania S1, oraz naciśnięcie pola ▲ w pilocie.