

Ustawienia w opcji Duomatic	Wyświetlacz LED
Ustawianie czasu	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi (Strzałka) - wybrać symbol czasu przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami Strzałka - wybrać czas: letni (So), zimowy (W) przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowym - nastawić właściwą godzinę przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskiem Strzałka - wybrać "akceptuję" (symbol - "Drzwi") przycisk Set -krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol "W" lub "So" - pulsuje Symbol "W" lub "So" - pulsuje Pulsuje wyświetlana godzina Nastawiona godzina pulsuje Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol "Drzwi" pulsuje Wyświetla się nastawiona godz.

Przestawienie czasu letni/zimowy	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi - wybrać symbol czasu przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać czas: letni(So), zimowy(W) przycisk Set - krótko nacisnąć przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptuję"(symbol-"Drzwi") przycisk Set -krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol "W" lub "So" - pulsuje Symbol "W" lub "So" - pulsuje Pulsuje wyświetlana godzina Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol "Drzwi" pulsuje Wyświetla się nastawiona godz.

Ustawienie godzin podnoszenia/opuszczania	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi nastawić godzinę podnoszenia przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi nastawić godzinę opuszczania przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptuję"(symbol-"Drzwi") przycisk Set -krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Godzina podnoszenia pulsuje Nastawiona godzina pulsuje Godzina opuszczania pulsuje Nastawiona godzina pulsuje Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol "Drzwi" pulsuje Wyświetla się nastawiona godz.

Sesor natężenia światła załączony/wyłączony	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol "Słońce" przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać "AN"-załącz,"AUS"-wyłącz przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptuję"(symbol-"Drzwi") przycisk Set -krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol "Słońce" pulsuje AN lub AUS pulsuje AN lub AUS pulsuje Symbol "Słońce" pulsuje Symbol "Drzwi" pulsuje Wyświetla się nastawiona godz.

Kalibrowanie SENSORA natężenia światła	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol "Słońce" przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol "EICH" przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptuję"(symbol-"Drzwi") przycisk Set -krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol "Słońce" pulsuje AN lub AUS pulsuje EICH pulsuje Symbol "Słońce" pulsuje Symbol "Drzwi" pulsuje Wyświetla się nastawiona godz.

Sensor zmierzchowy załączenie/wyłączenie	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol "Ksieżyc" przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać "AN"-załącz,"AUS"-wyłącz przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptuję"(symbol-"Drzwi") przycisk Set -krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol "Ksieżyc" pulsuje AN lub AUS pulsuje AN lub AUS pulsuje Symbol "Ksieżyc" pulsuje Symbol "Drzwi" pulsuje Wyświetla się nastawiona godz.

Kalibrowanie SENSORA zmierzchowego	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol "Ksieżyc" przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol "EICH" przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptuję"(symbol-"Drzwi") przycisk Set -krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol "Ksieżyc" pulsuje AN lub AUS pulsuje EICH pulsuje Symbol "Ksieżyc" pulsuje Symbol "Drzwi" pulsuje Wyświetla się nastawiona godz.

Wybór trybu pracy (Mode)	
Mode - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć	wszystkie tryby pracy będą się automatycznie jeden po drugim przełączać, przy wybranym trybie należy przestać naciskać przycisk MODE

Wybór opcji pracy pomiędzy DUOMATIC i LUMINA

Urządzenie jest dostarczane z ustawieniami w opcji DUOMATIC. Gniazdko SD przewidziane na Sensor natężenia światła/zmierzchowy jest wyposażone we wtyczkę posiadającą mostek z cienkiego przewodu. Aby przestawić urządzenie na opcję LUMINA należy wyjąć wtyczkę albo przeciąć-usunąć mostek.

Przy stosowaniu SENSORA natężenia światła/zmierzchowego można w ten sam sposób wybrać opcję pracy urządzenia. Usunięcie lub przecięcie mostka nie ma żadnego wpływu na działanie SENSORA, służy wyłącznie wybraniu opcji pracy urządzenia.

UWAGA!

Prace na sieci 230V mogą prowadzić wyłącznie osoby do tego upoważnione!


LUMINA DUO

Zegar sterujący

nr wyrobu 11010801

opcja DUOMATIC


Program na jeden dzień (codziennie taki sam czas podnoszenia i opuszczania), tryb urlopowy, praca impulsowa, możliwość podłączenia sensora natężenia światła/zmierzchowy, przestawianie czasu letni/zimowy

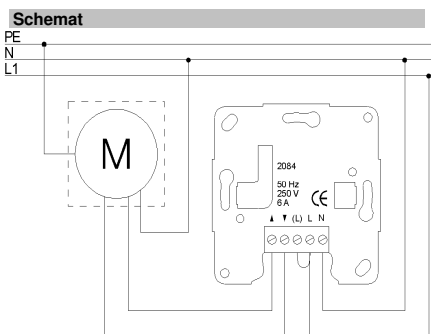

Wskazówka: Styki bezpotencjałowe

W razie potrzeby instalowany fabrycznie mostek (L) do L może być usunięty. Sterowanie pomiędzy (L) i Góra lub Dół odbywa się wtedy "bezpotencjałowo". Do zacisku (L) można doprowadzić wtedy inne napięcie.

Wybór opcji i podłączenie SENSORA

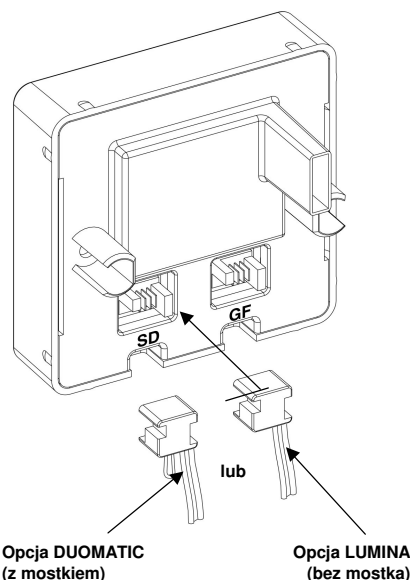

Ustawienia w opcji Lumina	Wyświetlacz LED
---------------------------	-----------------

Ustawianie czasu	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi (Strzałki) wybrać symbol czasu przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami Strzałka wybrać czas: letni (So)/zimowy (W) przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać dzień tygodnia przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi nastawić właściwą godzinę przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptując"(symbol-"Drzwi") przycisk Set - krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol " W " lub " So " pulsuje Symbol " W " lub " So " pulsuje Dzień tygodnia pulsuje Dzień tygodnia pulsuje Pulsuje wyświetlana godzina Nastawiona godzina pulsuje Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol - " Drzwi " pulsuje Wyświetla się godzina i dzień

Przestawienie czasu letni / zimowy	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi (Strzałki) wybrać symbol czasu przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami Strzałka wybrać czas: letni (So)/zimowy (W) przycisk Set - krótko nacisnąć przycisk Set - krótko nacisnąć przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptując"(symbol-"Drzwi") przycisk Set - krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol " W " lub " So " pulsuje Symbol " W " lub " So " pulsuje Dzień tygodnia pulsuje Pulsuje wyświetlana godzina Symbol czasu (Zegar) pulsuje Symbol - " Drzwi " pulsuje Wyświetla się godzina i dzień

Ustawienia Automatyki 1 - Program tygodniowy 1	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać dzień tygodnia * przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi nastawić godzinę podnoszenia przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi nastawić godzinę opuszczania przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać następnego dnia tygodnia ...dalej dni tygodnia nastawić jak opisano powyżej*dalej przyciskami kierunkowymi wybrać symbol " END " przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptując"(symbol-"Drzwi") przycisk Set - krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol ALLE pulsuje Dzień tygodnia pulsuje Godzina podnoszenia pulsuje Nastawiona godzina pulsuje Godzina opuszczania pulsuje Nastawiona godzina pulsuje Dzień tygodnia pulsuje Dzień tygodnia pulsuje Dzień tygodnia pulsuje Symbol END pulsuje Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol - " Drzwi " pulsuje Wyświetla się godzina i dzień

* : Na wszystkie dni tygodnia można równocześnie zaprogramować takie same czasy łączenia. W tym celu należy wykozystać opcję ALLE zamiast programować każdy dzień z osobna.

Ustawienia Automatyki 2 - Program tygodniowy 2	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol 2 (Automatyka 2) przycisk Set - krótko nacisnąć ...dalej jak Automatyka 1 ...	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol Automatyka 2 pulsuje Symbol " ALLE " pulsuje

Sensor natężenia światła załączony / wyłączony	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol " Słońce " przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać:" AN "-załącz," AUS "-wyłącz przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptując"(symbol-"Drzwi") przycisk Set - krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol " Słońce " pulsuje AN lub AUS pulsuje AN lub AUS pulsuje Symbol " Słońce " pulsuje Symbol - " Drzwi " pulsuje Wyświetla się godzina i dzień

Kalibrowanie sensora natężenia światła	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol " Słońce " przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol " EICH " przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptując"(symbol-"Drzwi") przycisk Set - krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol " Słońce " pulsuje AN lub AUS pulsuje Symbol " EICH " pulsuje Symbol " Słońce " pulsuje Symbol - " Drzwi " pulsuje Wyświetla się godzina i dzień

Sensor zmierzchowy załączenie / wyłączenie	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol " Księżyc " przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać:" AN "-załącz," AUS "-wyłącz przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptując"(symbol-"Drzwi") przycisk Set - krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol " Księżyc " pulsuje AN lub AUS pulsuje AN lub AUS pulsuje Symbol " Księżyc " pulsuje Symbol - " Drzwi " pulsuje Wyświetla się godzina i dzień

Kalibrowanie sensora zmierzchowego	
Set - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol " Księżyc " przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi wybrać symbol " EICH " przycisk Set - krótko nacisnąć przyciskami kierunkowymi-wybrać"akceptując"(symbol-"Drzwi") przycisk Set - krótko nacisnąć - zatwierdzić ustawienia	Symbol Automatyka 1 pulsuje Symbol " Księżyc " pulsuje AN lub AUS pulsuje Symbol " EICH " pulsuje Symbol " Księżyc " pulsuje Symbol - " Drzwi " pulsuje Wyświetla się godzina i dzień

Wybór trybu pracy (Mode)	
Mode - przycisk dłużej niż 2 sekundy nacisnąć	wszystkie 7 trybów pracy będą się automatycznie jeden po drugim przełączać, przy wybranym trybie należy przestać

LUMINA DUO

Zegar sterujący


nr wyrobu 11010801

opcja LUMINA

2 programy tygodniowe (dziennie do 2 czasów podnoszenia i 2 opuszczania), tryb urlopowy, możliwość podłączenia sensora natężenia światła/zmierzchowego, przestawianie czasu letni/zimowy, praca impulsowa, opóźnienie (0,5 sek.)



Wyświetlacz LED

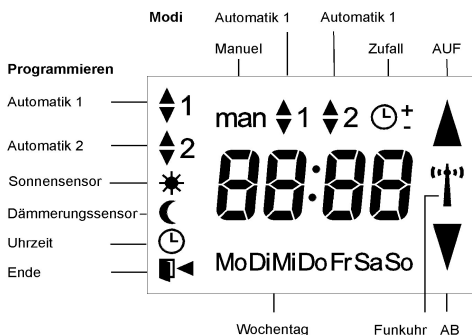

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy:	230V / 50Hz
Napięcie łączenia:	250 V AC
Obciążenie styków:	max.6A bei cos phi = 1
Zakres temperatury pracy:	-5°C bis 45°C
Czas pracy:	max. 2,5 min.
Okres podtrzymania ustawień w przypadku zaniku napięcia:	przynajmniej 8 godzin
Rodzaj ochrony:	IP 40
Klasa ochrony:	II
Zgodność	CE

Możliwe funkcje - MODUS - tryby pracy

man	Ręczny
↓1	Automatyka 1
↓2	Automatyka 2
↓1 ↓2	Automatyka 1 + 2
↓1	☉Automatyka 1 + Przypadek
↓2	☉Automatyka 2 + Przypadek
↓1 ↓2	☉Automatyka 1 + 2 + Przypadek