

PILOT PIL – 64PMS SSN-04

Pilot z czytelnym wyświetlaczem graficznym, możliwością nadawania nazw kanałów oraz grup.
Pilot wyposażony jest w osiem klawiszy:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ✓ Klawisz * „ESC” | ✓ Klawisz ▲ „góra” |
| ✓ Klawisz ⌚ „grupy” | ✓ Klawisz — „stop” |
| ✓ Klawisz OK | ✓ Klawisz ▼ „dół” |
| ✓ Klawisz „lewo” | ✓ Klawisz „pravo” |

Tryb pracy i zmian trybu pracy:

Pilot może pracować w dwóch trybach.

Tryb pełny w którym jest możliwość wyboru dowolnego numeru kanału od 01 do 64 oraz grupy od 01 do 16.


Tryb uproszczony gdzie ilość numerów kanałów jest ograniczona do potrzeb użytkownika.

Jednoczesne naciśnięcie klawiszy „lewo” i „pravo” spowoduje kolejne zmiany trybu. Tryb w którym aktualnie znajduje się pilot jest pokazany przez literę S i liczbę maksymalnego numeru kanału/grupy w górnym lewym rogu wyświetlacza dla trybu skróconego.

Przejdźcie między obsługą sterowników, a obsługą grup:

Zmiana obsługi sterowników/grup odbywa się przez naciśnięcie klawisza ⌚.

Jeżeli jest włączona obsługa grup to w górnym prawym rogu wyświetla się litera G.

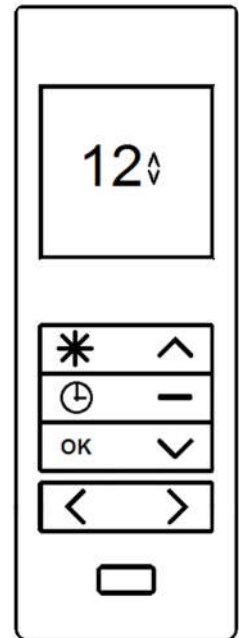

Wybór kanału/grupy w trybie pełnym:

Można wybrać pojedynczy kanał w zakresie od 01 do 64 lub grupę w zakresie od 01 do 16. Wybór odbywa się następująco:

- Krótkie naciśnięcie klawisza „lewo” wybiera zmianę lewej cyfry (dziesiątek), obok wyświetli się strzałka góra-dół. Cyfrę zmieniamy klawiszami ▲ „góra” lub ▼ „dół”, kolejne naciśnięcie klawisza „lewo” kończy zmianę cyfry.
- Krótkie naciśnięcie klawisza „pravo” wybiera zmianę prawej cyfry (jedności), obok wyświetli się strzałka góra-dół. Cyfrę zmieniamy klawiszami ▲ „góra” lub ▼ „dół”, kolejne naciśnięcie klawisza „pravo” kończy zmianę cyfry.
- Jeżeli żadna cyfra nie jest zmieniana to klawisze ▲, ▼ i STOP powodują wysłanie sygnału otwierania, zamykania lub zatrzymania skierowanego do pojedynczego sterownika lub grupy.
- Aby włączyć lub wyłączyć tryb skrócony w pilocie PIL-64PMS należy jednocześnie nacisnąć klawisze „lewo” i „pravo” mając wybrany maksymalny używany numer kanału. Wyświetli się litera „S” z numerem określającym maksymalny używany numer kanału.

Wybór kanału/grupy w trybie skróconym:

- Krótkie naciśnięcie klawisza „lewo” powoduje zmniejszenie numeru kanału.
- Krótkie naciśnięcie klawisza „pravo” powoduje zwiększenie numeru kanału.

Menu pilota:

Aby wejść do menu pilota należy nacisnąć klawisz OK, aby opuścić menu należy nacisnąć klawisz *.

Menu składa się z następujących opcji:

- Nazwy nadawanie nazw numerom kanałów i grup,
- Jaskr. ustawienia jaskrawości wyświetlacza,
- Język zmiana języka menu.

Wejście do opcji następuje po wciśnięciu klawisza OK.

Nazwy:

W opcji „Nazwy” do każdego numeru kanału można przypisać tekst (duże litery oraz liczby), maksymalnie 16 znaków w dwóch liniach po 8 znaków. Podkreślenie (kursor) wskazuje miejsce, które możemy zmieniać klawiszami „▲” i „▼”. Klawiszami „,” i „”” zmieniamy pozycję kursora. Naciśnięcie klawisza — powoduje usunięcie znaku na danej pozycji. Edycję kończymy naciskając klawisz OK jeśli chcemy zachować zmiany lub klawiszem * jeśli chcemy zrezygnować ze zmian.

Jaskr.

Ustawienie jasności wyświetlacza od 00 do 16. Naciśnięcie klawisza OK powoduje zapisanie ustawienia, klawisz — powoduje powrót do ustawienia początkowego, a klawisz * wyjście bez zapisania zmiany.

Język

Można ustawić jeden z czterech dostępnych języków:

- angielski (EN),
- francuski (FR),
- niemiecki (DE),
- polski (PL)

Wymiana baterii:

Pilot jest zasilany z dwóch baterii 3 V typu CR 2032.

Aby wymienić baterię należy odsunąć pokrywkę na dole pilota. Baterię należy umieścić „plusem” do blaszki.

UWAGA

Po wymianie baterii pilot traci ustawienia trybu skróconego, należy na nowo je ustawić.