


PIL – 01PT

Jednokanałowy pilot podtynkowy ze złączem do podłączenia łącznika żaluzyjowego oraz sygnału z centrali alarmowej.

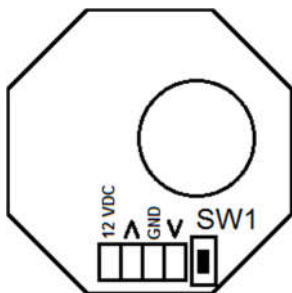

Uruchamianie rolet

Aby spowodować ruch wybranego napędu, należy nacisnąć klawisz ▲ „góra” (otwieranie) lub klawisz ▼ „dół” (zamykanie). Napęd możemy zatrzymać w dowolnym momencie naciskając ponownie klawisz kierunku.

Wymiana baterii

Pilot jest zasilany z baterii 3 V typu CR 2032.

Aby wymienić baterię należy przesunąć metalowy zaczep baterii.

Baterię należy umieścić „plusem” od góry.

Rejestrowanie pilotów

Sterowanie z pilota PIL-01PT jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu do danego napędu lub sterownika.

W naszych urządzeniach wyróżniamy następujące sposoby wejścia w opcję programowania:

1. Pierwsze programowanie po włączeniu napięcia zasilania (napęd radiowy, ST-01RL),
2. Programowanie sterownika ST-01R,
3. Programowanie z użyciem wcześniej zaprogramowanego pilota (napęd radiowy, ST-01RL, ST-01R).

Pierwsze programowanie w przypadku napędów radiowych i sterowników ST-01RL:

- podłączyć do napędu/sterownika napięcia zasilania 230 VAC,
- w ciągu 10 sekund od włączenia zasilania, nacisnąć przycisk na płycie pilota SW1.
- silnik wykona ruch w górę i dół,
- w ciągu następnych 10 sekund należy krótko nacisnąć klawisz ▲ „góra” na podłączonym łączniku żaluzyjowym,
- krótki ruch w górę i w dół potwierdzi prawidłowość rejestracji.

UWAGA: Procedura spowoduje wykasowanie z pamięci napędu wszystkich pilotów, jakie były wcześniej zarejestrowane.

Programowanie sterownika ST-01R:

- nacisnąć przycisk programowania S1 – dioda mignie i będzie świecić się zielonym światłem ciągłym,
- następnie na krótko nacisnąć klawisz ▲ „góra” na podłączonym do pilota łączniku żaluzyjowym,
- sterownik zasygnalizuje rejestrację pilota mruganiem diody na czerwono i zielono.

Gdy dysponujemy już zarejestrowanym pilotem:

Następne piloty rejestrujemy bez wyłączania zasilania. Przy użyciu zarejestrowanego wcześniej pilota należy wprowadzić napęd/sterownik w tryb programowania.

- na krótko nacisnąć przycisk SW1 na zarejestrowanym pilocie PIL-01PT,
- silnik wykona ruch w górę i w dół, a następnie serię krótkich ruchów w górę i dół w ilości równej liczbie zarejestrowanych pilotów,
- w ciągu następnych 10 sekund należy na krótko nacisnąć klawisz ▲ „góra” nowego pilota
- silnik wykona serię krótkich ruchów w górę i dół potwierdzając rejestrację kolejnego kanału.

Do pilota można podłączyć sygnał z centrali alarmowej

Umożliwia to automatyczne sterowanie roletami w momencie uzbrajania lub rozbrajania systemu alarmowego.

Do zacisków ▲ „góra” i GND (otwieranie) lub ▼ „dół” i GND (zamykanie), doprowadzamy impuls bezpotencjałowy z wyjść przekaźnikowych centrali alarmowej (krótkie, max. 3sek. zwarcie między zaciskami).

UWAGA: Pilota nie można umieszczać w metalowych obudowach (zmniejszony lub całkowity brak zasięgu).

Postępowanie ze użytym sprzętem



Zabrania się umieszczania użytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Wyrzucać w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Ważną rolę w systemie recyklingu użytego sprzętu odgrywa gospodarstwo domowe. Dzięki odpowiedniej segregacji odpadów, w tym użytego sprzętu i baterii, domownicy zapewniają że zużyty sprzęt nie trafi do odpadów komunalnych tylko do miejsca specjalnie do tego wyznaczonego i po poddaniu recyklingowi może zostać wykorzystany jako surowiec do ponownego użycia.