INSTRUKCJA OBSŁUGI
Pilot jednokanałowy PIL–01NS

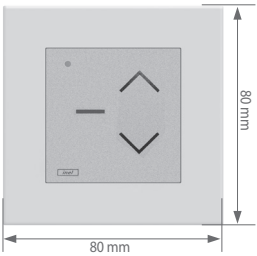

Pilot posiada
trzy pola dotykowe:

Pole ∧ „**góra**"

Pole — „**stop**"

Pole ∨ „**dół**"

1. URUCHAMIANIE ROLET

Aby rozpocząć ruch napędu, należy dotknąć i puścić pole ∧ „góra" (otwieranie) lub pole ∨ „dół" (zamykanie). Napęd możemy zatrzymać polem — „stop" w dowolnym momencie.

2. URUCHAMIANIE TRYBU ŻALUZJOWEGO

Obracanie lameli odbywa się poprzez dotknięcie i trzymanie pola — „stop". W tym samym czasie należy dotknąć i puścić pole ∧ „góra" (otwieranie) lub ∨ „dół" (zamykanie).
UWAGA: Aby lamelki w żaluzji mogły być ustawiane, żaluzja musi stać. Jeżeli żaluzja nie ustawia lamelek z pilota, to należy przed ustawieniem lamelek nacisnąć klawisz — „stop".

3. PIERWSZE REJESTROWANIE DO NAPĘDU RADIOWEGO/STEROWNIKA ST-01RL



3.1 Podłącz do napędu/ sterownika napięcie zasilania 230VAC.

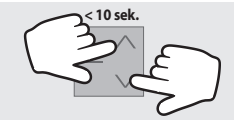

3.2 W ciągu 10 sekund dotknij jednocześnie pola ∧ „góra" i ∨ „dół" na pilocie, a następnie puść obydwa pola.

3.3 Napęd wykona ruch w górę i w dół.

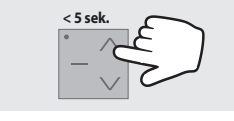

3.4 W ciągu 5 sekund na krótko dotknij i puść pole ∧ „góra".

3.5 Krótki ruch w górę i w dół potwierdzi prawidłowość rejestracji.

UWAGA: Procedura spowoduje wykasowanie z pamięci napędu/sterownika wszystkich pilotów, jakie wcześniej były zarejestrowane.

P. I. E. INEL Sp. z o. o., ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk
inel@inel.gda.pl
www.inel.gda.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Pilot jednokanałowy PIL–01NS

4. PIERWSZE REJESTROWANIE DO STEROWNIKA ST-01R



4.1 Naciśnij raz krótko przycisk programowania S1. Poczekaj aż dioda D7 zaświeci się jednostajnie na zielono.



4.2 W ciągu 10 sekund na krótko dotknij i puść pole ∧ „góra".



4.3 Sterownik zasygnalizuje rejestrację pilota mrugnięciem diody D7 na czerwono i zielono.

5. DODAWANIE KOLEJNYCH PILOTÓW DO NAPĘDU RADIOWEGO/STEROWNIKA ST-01R/ST-01RL

Gdy dysponujemy już zarejestrowanym pilotem, kolejne piloty rejestrujemy bez wyłączania zasilania. Przy użyciu zarejestrowanego wcześniej pilota należy wprowadzić napęd/sterownik w tryb programowania.

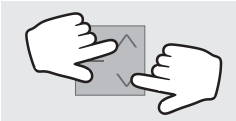

5.1 Dotknij jednocześnie pola ∧ „góra" i ∨ „dół" **wcześniej zarejestrowanego pilota**, a następnie puść obydwa pola.

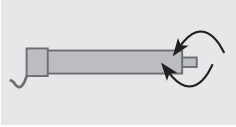

5.2 Napęd wykona ruch w górę i w dół, a następnie serię krótkich ruchów w górę i w dół w ilości równej liczbie zarejestrowanych pilotów.



5.3 W ciągu 5 sekund na krótko dotknij i puść pole ∧ „góra" **nowego pilota**.

5.4 Napęd wykona serię krótkich ruchów w górę i w dół potwierdzając rejestrację kolejnego kanału.

6. WYMIANA BATERII



Pilot zasilany jest z baterii 3 V typu CR 2032. Aby wymienić baterię trzeba zdjąć zewnętrzną ramkę pilota i usunąć zużytą baterię. Nową baterię należy umieścić „plusem" do tylnej ścianki pilota.

Zużytych baterii lub akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany przekazać wszystkie zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne do specjalnego punktu zbiórki odpadów w celu ich wtórnego przetworzenia.