


PIL – 01PM

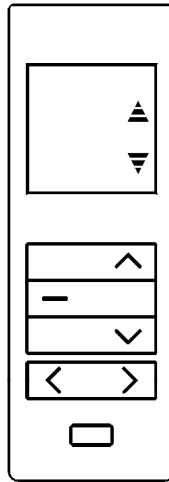

Die Fernbedienung PIL-01PM verfügt über drei Tasten:

- ✓ Taste ▲ „nach oben“
- ✓ Taste ■ „Stopp“
- ✓ Taste ▼ „nach unten“

Inbetriebnahme der Rollläden

Um eine Bewegung des ausgewählten Antriebs zu bewirken, ist die Taste ▲ „nach oben“ (Öffnen) oder die Taste ▼ „nach unten“ (Schließen) zu drücken. Der Antrieb kann an jedem beliebigen Moment mit der Taste ■ „Stopp“ angehalten werden.

Austausch der Batterien:

Die Fernbedienung wird mit 3-V-Batterien vom Typ CR 2032 betrieben. Um die Batterien zu wechseln, ist die Abdeckung an der Unterseite der Fernbedienung abzuziehen. Die Batterien sind mit dem Pluspol zum Blech einzulegen.

P. I. E. INEL Sp. z o. o.
ul. Mostowa 1
80-778 Gdańsk

www.inel.gda.pl
inel@inel.gda.pl

16.10.2015

Registrierung der Fernbedienungen

Die Steuerung über die Fernbedienung PIL-01PM ist nach der Registrierung dieser Fernbedienung am gegebenen Antrieb bzw. dem entsprechenden Steuergerät möglich.

Bei unseren Geräten werden folgende Arten des Zugangs zum Programmiermodus unterschieden:

1. Erste Programmierung nach dem Anlegen der Versorgungsspannung (Funkantrieb, ST-01RL),
2. Programmierung des Steuergeräts ST-01R,
3. Programmierung mit Hilfe einer zuvor programmierten Fernsteuerung (Funkantrieb, ST-01RL, ST-01R),

Erste Programmierung im Falle von Funkantrieben und Steuergeräten ST-01RL:

- Versorgungsspannung 230 VAC am Antrieb bzw. Steuergerät anlegen.
- Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Stromversorgung gleichzeitig kurz die Tasten ▲ „nach oben“ und ▼ „nach unten“ auf der Fernbedienung drücken. Auf dem Display erscheinen Pfeile nach oben / unten.
- Die Rollläden führen eine Bewegung nach oben und nach unten aus.
- Innerhalb der nächsten 10 Sekunden ist kurz die Taste ▲ „nach oben“ auf dem ausgewählten Kanal der Fernbedienung zu drücken.
- Eine kurze Bewegung nach oben und nach unten bestätigt die korrekte Ausführung der Registrierung.

ACHTUNG: bewirkt das Löschen aller zuvor registrierten Fernbedienungen aus dem Speicher des Antriebs.

Programmierung des Steuergeräts ST-01R:

- Programmiertaste S1 drücken – die Diode blinkt kurz auf und leuchtet dann durchgehend.
- Danach kurz die Taste ▲ „nach oben“ auf der Fernbedienung zu drücken.
- Das Steuergerät signalisiert die Registrierung der Fernbedienung durch ein grünes und rotes Blinken der Diode.

Wenn bereits eine registrierte Fernbedienung vorhanden ist:

Die nächsten Fernbedienungen sind ohne Ausschalten der Stromversorgung zu registrieren. Unter Verwendung der zuvor registrierten ist am Antrieb / dem Steuergerät der Programmiermodus einzuschalten:

- Kurz gleichzeitig die Tasten ▲ „nach oben“ und ▼ „nach unten“ auf dem registrierten Kanal der Fernbedienung drücken.
- Die Rollläden führen eine Bewegung nach oben und nach unten und anschließend eine kurze Serie Bewegungen nach oben und unten (entsprechend der Anzahl der registrierten Fernbedienungen) aus.
- Innerhalb der nächsten 10 Sekunden ist kurz die Taste ▲ „nach oben“ auf dem neuen Kanal oder der neuen Fernbedienung zu drücken.
- Die Rollläden führen kurze Bewegungen nach oben und unten aus und bestätigen dadurch die Registrierung eines weiteren Kanals.